

Anleitung Xbox One



Stromversorgung aus dem Netz



Wenn das Wohnmobil am Stromnetz angeschlossen ist, diese Steckdose (im Kleiderschrank) benutzen. Diese ist nur für die Xbox, für Verbraucher, die zu viel Strom ziehen ist diese nicht ausgelegt, Die Sicherung würde durchbrennen und dann hat die Steckdose keinen Strom mehr.

Stromversorgung aus der Board Batterie



Wenn das Fahrzeug keine Verbindung zu Stromnetz hat, kann die Xbox One über einen Konverter aus der Board Batterie versorgt werden.

Den Stecker wie auf dem Bild umstecken und den Konverter mit dem roten Schalter (links oben) einschalten.

Das Display zeigt die Batteriespannung an, fällt diese **unter 11,8 Volt schaltet der Konverter ab! Vorher die Xbox herunterfahren** und ausschalten. Sonst besteht die Gefahr, das Daten auf der Festplatte der Box verloren gehen.

Der Konverter verbraucht viel Strom aus der Batterie diesen nur mit Vorsicht benutzen und das **Ausschalten nicht vergessen**. Der Konverter erzeugt auch viel Wärme, er **braucht Kühlung** und darf nicht durch Kleidung etc. verdeckt werden!

Kontroller laden


Die Kontroller enthalten einen Akku und werden durch ein spezielles USB Kabel über die USB Steckdose geladen.



Beim Laden leuchtet die LED im Stecker orange, ist der Akku voll, leuchtet diese weiß.

Monitor Anschluss

Das schwarze HDMI Kabel ist von der Xbox, das schwarz / rote Kabel vom SAT-Empfänger zum Fernsehen.

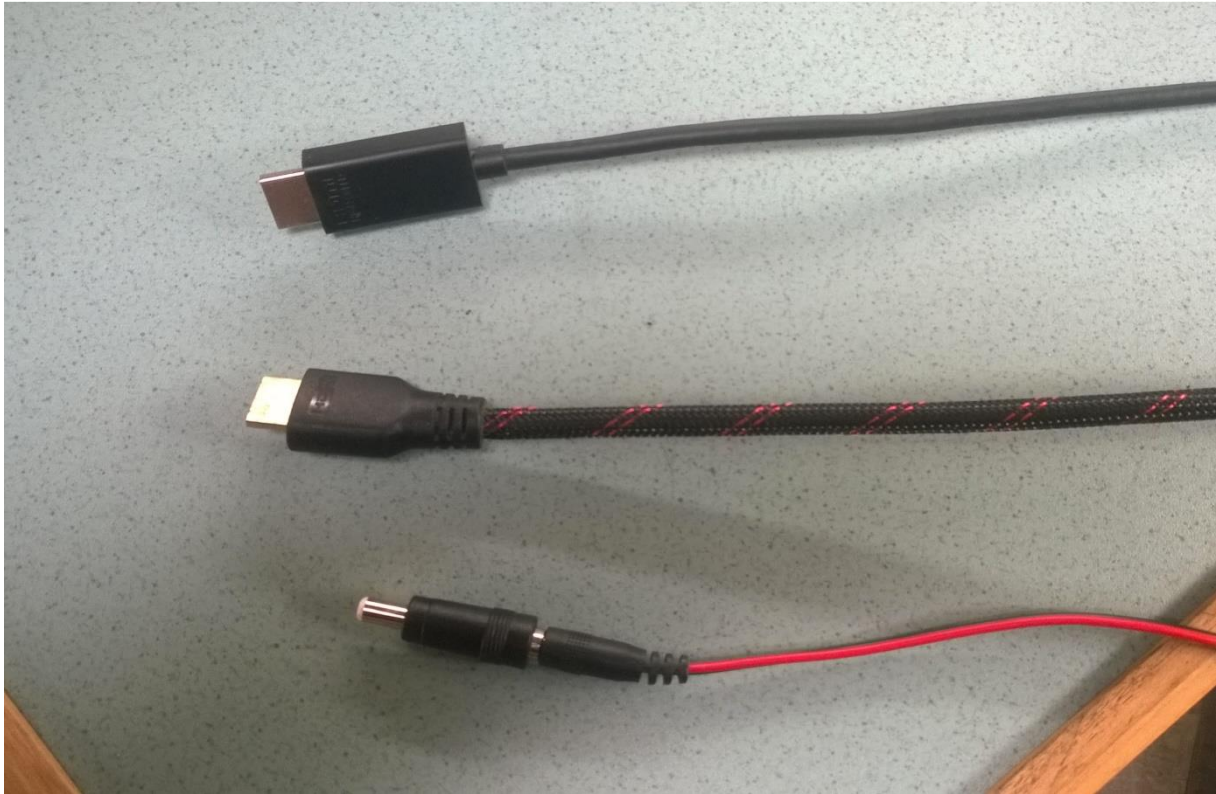

Das 12 Volt Stromkabel kommt in die DC Buchse und das passende HDMI Kabel natürlich in die HDMI Buchse. Kommt bei **SAT Empfang** nur ein **schwarzes Bild**, **den Monitor** vorne einmal **ausschalten und** nach einigen Sekunden **wieder einschalten**.

Wlan einrichten

Seit ihr in einem Ort, wo ihr W-Lan habt, z.B. auf einem Camping Platz, kann das W-Lan auf der Xbox one zum Online Spielen eingerichtet werden.

Man kann auch auf einem Smartphone einen W-Lan Hotspot einrichten, der aber oft langsamer ist und ggf. Geld kostet.

WLAN auf der Xbox One einrichten - so geht's

1. Öffnen Sie als erstes die "Einstellungen" auf der Xbox One, indem Sie zum Beispiel auf den Xbox-Button am Controller drücken.
2. Unter Apps findet man z.B. auch die Einstellungen.
3. Im Bereich "Konsole" finden Sie nun den Punkt "Netzwerk".
4. Wählen Sie dort die Option "Drahtloses Netzwerk konfigurieren" aus.
5. Die Xbox One sucht nun nach verfügbaren Netzen. Suchen Sie das passende WLAN-Netz aus.
6. Geben Sie das zugehörige Passwort ein, wird die WLAN-Verbindung hergestellt.

Achtung! bei den anderen Einstellungen nichts anderes verstellen, sonst läuft unter Umständen die Box nicht mehr.


Insbesondere keine Benutzer abmelden oder gar löschen. Die Lizenzen für die Spiele auf der Festplatte hängen an diesen Benutzern, ohne diese lassen sich keine Spiele starten.

Bei **Problemen** mit der Xbox oder **Fragen** zur Xbox, ruft den **Xbox Kundendienst** von **Microsoft** an. Dort sind geschulte Support Mitarbeiter, die euch am besten helfen können,

Erreichen könnt ihr den **Xbox** One Support unter dieser Telefonnummer: **0800 181 2968**
(Gebührenfrei)

TV schauen DVB-T2

Man kann auf der Xbox One auch Fernsehen schauen. Die Xbox empfängt Fernsehen über DVB-T2 unabhängig vom SAT Empfang. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn man an einer Stelle steht, wo es keinen Sat Empfang gibt.

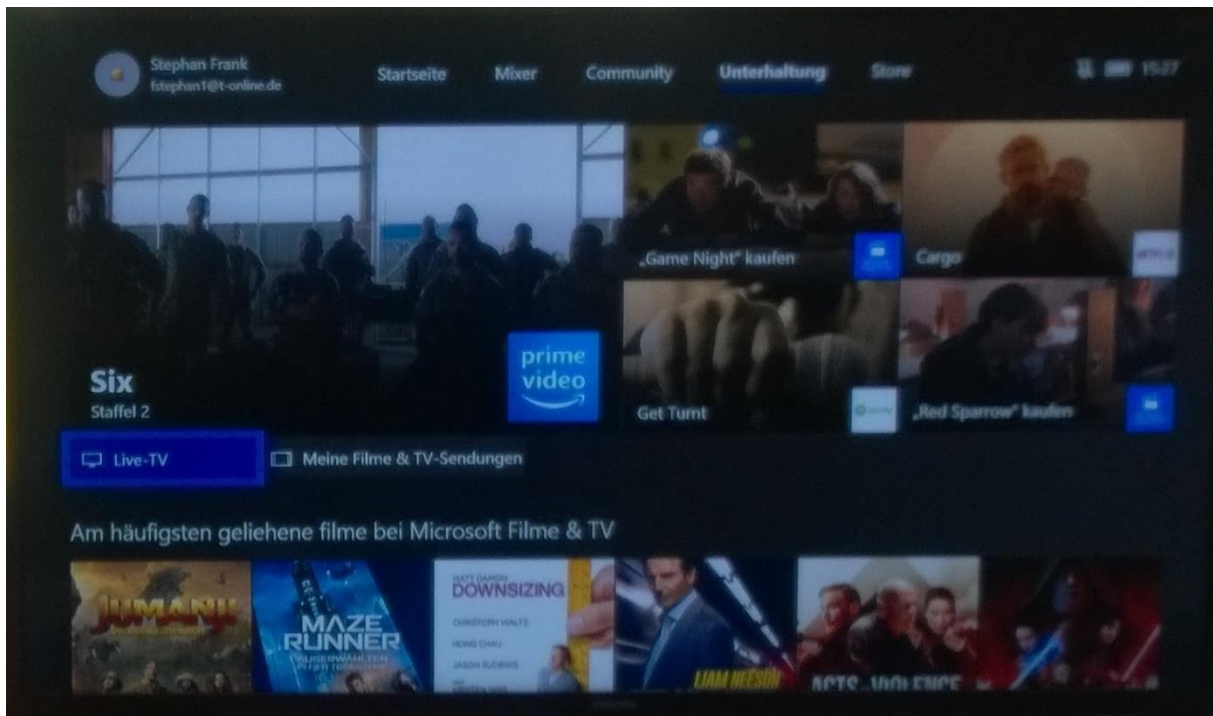

Auf der Xbox muss man im Startbildschirm auf der oberen Zeile auf „Unterhaltung“ gehen und dann links auf „Live TV“. Oder über die App Cortana mit dem Befehl „Fernsehen“ starten. (Sprachsteuerung: „**Hey Cortana, Fernsehen**“) Das TV System der Xbox, funktioniert über die App „**OneGuide**“

Wenn das Wohnmobil an einer anderen Stelle steht, muss der Sendersuchlauf gestartet werden, da die Kanäle überall auf anderen Frequenzen sind.



Mit der „Ansicht Taste“ kommt man in das Menu, wo man den Sendersuchlauf findet.

Xbox One [Kontroller Tastenbelegung](#).

Internet mit Tastatur / Maus

Unter der Voraussetzung, dass Sie eine Internetverbindung über W-Lan haben, können Sie mit der Xbox wie mit einem PC im Internet surfen.

Sie können die Xbox in einen W-Lan Netz anmelden, wie weiter vorne beschrieben. Dazu können Sie einen privaten Hotspot auf Ihrem Internetfähigen Smartphone einrichten, einen öffentlichen W-Lan Zugang (falls am Ort verfügbar) verwenden oder das W-Lan des Camping Platz verwenden.

Sie können den Internet Browser Edge, die als App auf der Xbox installiert ist, nutzen.

Damit dies komfortabler geht, liegt eine Tastatur (Dell) und eine PC Maus im Fahrzeug. Die Tastatur wird vorne oben an dem USB Anschluss der Xbox angeschlossen. Rechts hinten an der Tastatur sind 2 USB Anschlüsse für die Maus und ggf. einen USB Stick etc.



Zurzeit funktioniert die Maus (noch) nicht im Edge Browser, dafür müssen Sie das Gamepad verwenden. Dies liegt an den mangelnden Fähigkeiten gewisser Programmierer von Microsoft. Wenn Sie möchten, beschweren Sie sich darüber bei der Xbox Hotline unter dieser Telefonnummer: **0800 181 2968** (Gebührenfrei).